


取 付 説 明

取付・取扱説明書 ポストック CSP-11型

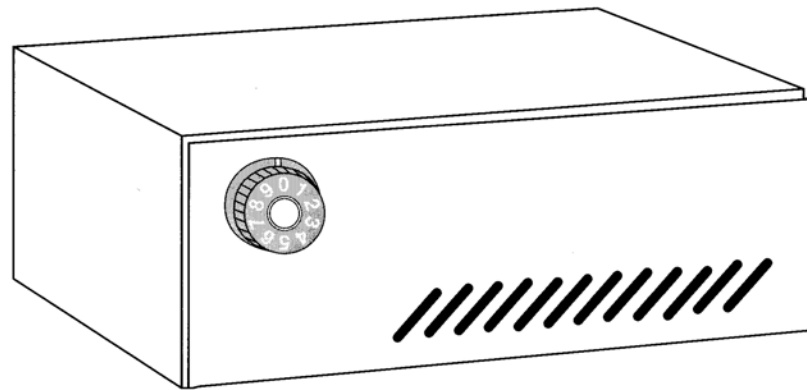


この度は、ポストック CSP-11型をお買い上げいただき、ありがとうございました。


この商品を末永くご愛用していただくために、この取付・取扱説明書をお読みいただき、正しい取付けと取扱いをしていただきますようお願い致します。

尚、この説明書はお読みになった後、必ず保管して下さい。

本体寸法図

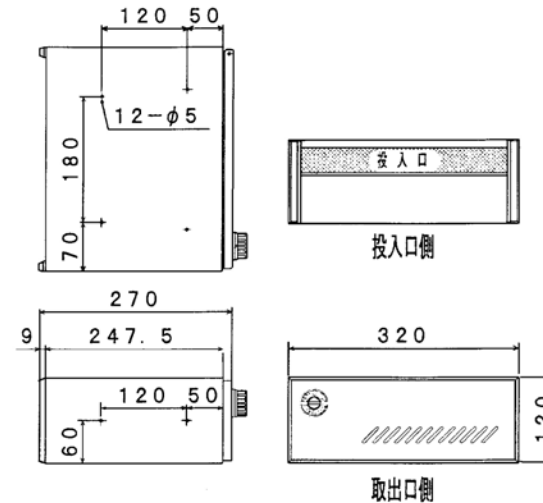


壁面開口寸法

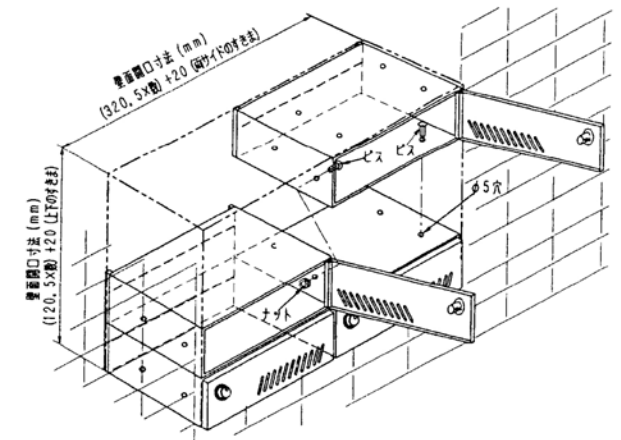

取 付 方 法

1. 取付開口底部に副板等を取付け、水平を出します。
2. 副板にポスト本体を載せ、木ねじ又はタッピンねじで固定します。
3. 左右のポスト本体をナイロンリベットで固定し、順次副板にも木ねじ又はタッピンねじで固定します。
4. 上下左右の隙間と、本体に「ねじれ」が生じないように、又扉の開閉に支障がないよう調整しながら順次積み重ね。ポスト本体同士をナイロンリベットですべて固定します。
5. 上部両端の角部をくさび等で固定し、躯体とポストの隙間をモルタル等で埋めます。

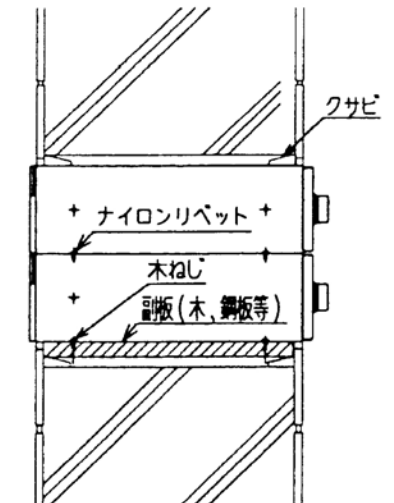

●注意事項

1. 内、外装工事中は製品をシート等で保護してください。
(チリ、ホコリ等で製品に支障をきたすことがあります。)
2. ポスト本体をまわり縁に直接溶接しないでください。
3. 本書は必ず本体内に入れておいてください。
本体内の説明書、シール等はなくさない様ご注意ください。
4. 工事中は安全のため保護手袋、安全帽を着用してください。
5. 当製品は屋内仕様です。屋外では使用できません。

取扱説明


ネームホルダーの名札取付けについて

[取出方法]

- 扉を開け樹脂製ネームホルダーの裏側から、名札の折返し部分を図の矢印方向へ引き出して下さい。
- お名前（部屋番号）はマジック、マーカー等で名札に書いて下さい。

[取付方法]


- 取付けるときは、名札の上部からネームホルダーの押さえ部へ図の方法で差込んで下さい。

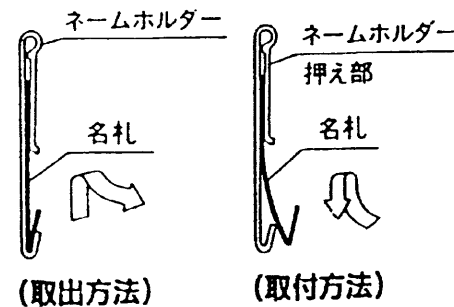

取出側名札シールの取扱いについて

- 名札シール（本体袋内の銀のシール）に油性サインペンで名前を書いて貼り付けて下さい。

取出側名札シール

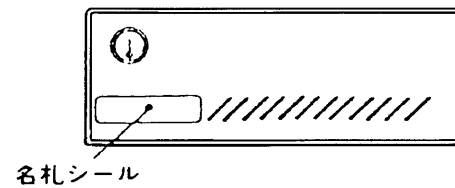

ダイヤル錠について

- 解錠シールに従って、番号を合わせツマミを引けば扉は開きます。

[開ける場合]

例えば、解錠シール番号が左へ2回3、右へ1回9の場合。

- ①ダイヤルを左回りで2回転させて親番号の3に合わせる。
- ②次に右へ戻して子番号9に合わせて、ダイヤルを手前に引けば扉は開きます。



[施錠する場合]

扉を閉めた後、必ずどちらかに1回転以上ツマミを回して下さい。

(注意) 1回転以上ツマミを回さないと、扉がそのまま開くことがあります。


解錠シールは、扉のネームプレート内に2枚付いています。それを取り外して1枚は管理人に渡して下さい。解錠もう1枚は個人用として保管して下さい。

左へ2回3、右へ1回9

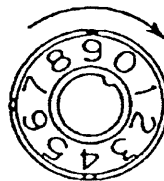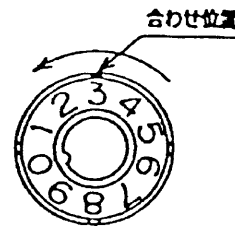


注意事項

- (1) 扉にぶら下がったり、重い物を載せないでください。
扉の破損、本体のひずみを生じる恐れがあります。

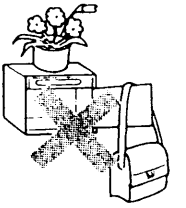


- (2) 投函物を取り出す際は、扉での指づめにご注意ください。

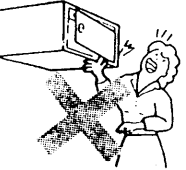


- (3) 投函物を取り出した後は、扉を確実に閉めてください。
頭などをぶつける恐れがあります。
完全に施錠されていないと投函物を投入したとき、勝手に開放することがあります。




- (4) 扉の開閉はゆっくりと静かに行ってください。
扉の破損や錠の故障の原因になります。

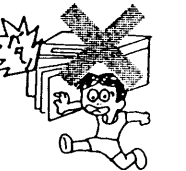

- (5) 貴重品の保管には適しておりませんので重要書類、鍵などは入れないでください。
盗難などには対応できません。

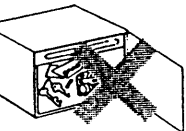

- (6) 商品は屋内仕様です。屋外でのご使用はできません。
雨水がかかる場所では中に水が侵入します。

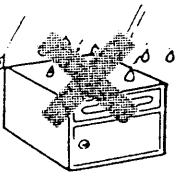

お手入れ

- ・ステンレスは他の金属に比べると耐久性に優れており、錆びにくい性質を持った金属ですが、絶対に錆びない金属ではないためお手入れをしてください。
- ・普通のヨゴレは柔らかい布に水を湿らせて拭いてください。
- ・特に汚れのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布に付け軽く拭き取ってください。
- ・タワシ、磨き粉、シンナー等の使用は変色、キズの原因となるため使用しないでください。

